
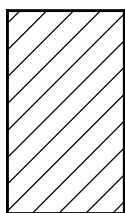
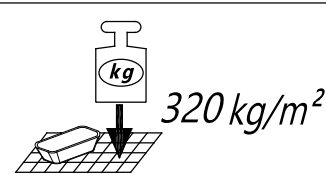
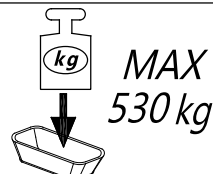
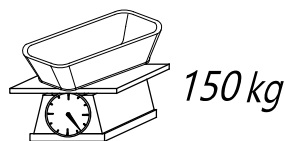
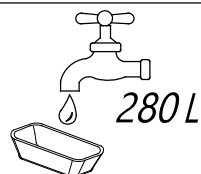
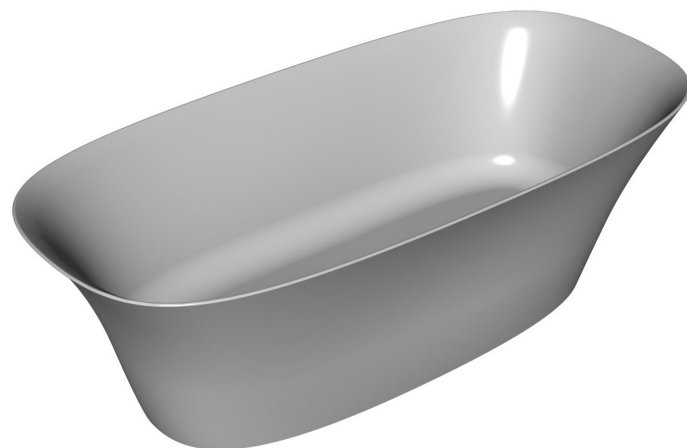
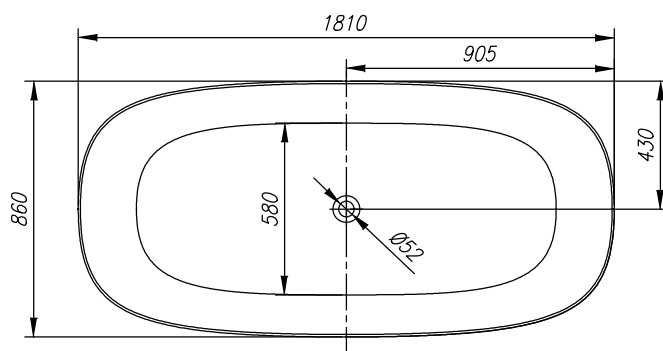




Blanche-FS 180x85 Freya-FS 180x85

1/1

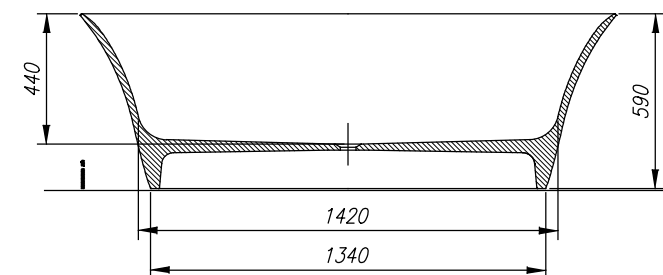

- Ø 50mm floor drain - Bodenablauf - drain de sol - scarico a pavimento - поден одлив - підлоговий злив - padlóösszefolyó - sifon de podea - talni odtok - podni odvod - podni odvod - напольный слив

installation recommendation
Einbauempfehlung
recommandations pour l'installation
raccomandazione per l'installazione
препорака за инсталација
рекомендації щодо монтажу
beépítési javaslatok
recomandări pentru instalare
priporočilo za vgradnjo
preporuka za ugradnju
препорука за уградњу
рекомендации по установке

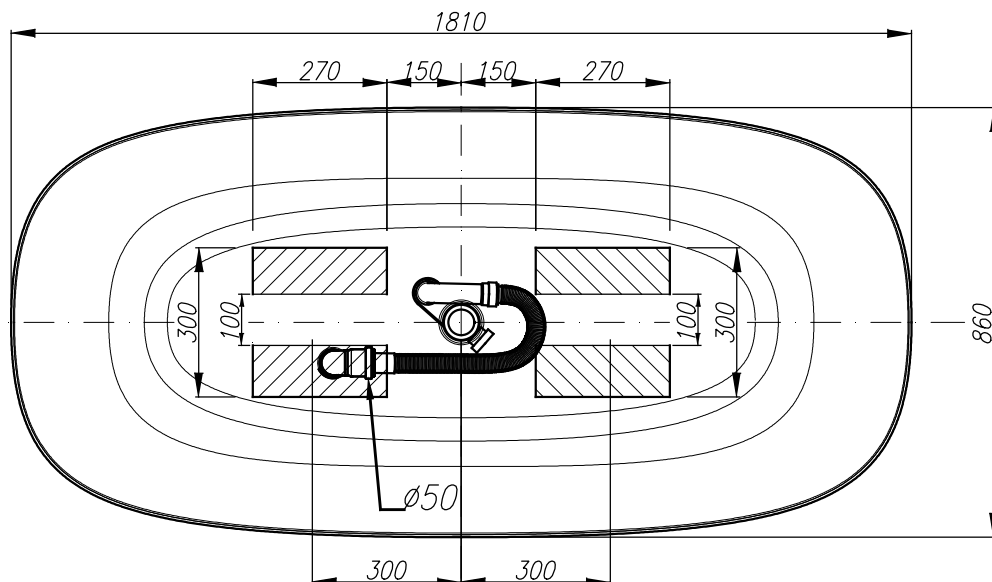

Nr. MKKE 41